

01 40 0 013 376.swf


Nový kartá

file:///D:/mbx%20FLASH/BMW/BMW%20E61%20přůčka/přůčka%20ovládání/ost/01%2040%200%20013%20376.swf

14 / 33

„Top 8“  
V seznamu Top 8 se automaticky ukládá osm telefonních čísel, která jsou z telefonního seznamu „A - Z“ používána nejčastěji.


„Wahlwiederholung“ (opakovaná volba)  
Posledních osm zvolených telefonních čísel se automaticky ukládá. Poslední vybrané telefonní číslo je na začátku seznamu.

„Entgangene Anrufe“ (zmeškané hovory)  
Telefonní čísla posledních osmi hovorů, které nebyly přijaty, budou uložena. Telefonní čísla volajících musejí být přenášena. Zmeškané hovory jsou označeny tímto symbolem  ve stavovém řádku.

„Angenommene Anrufe“ (přijaté hovory)  
Telefonní čísla posledních osmi přijatých hovorů budou uložena. Telefonní čísla volajících musejí být přenášena.


**Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu**  
Pro záznamy do telefonního seznamu máte k dispozici seznam „A - Z“. Na hlavním displeji se zobrazují záznamy telefonního seznamu na SIM kartě nebo v mobilním telefonu; jsou seřazené abecedně.

1. Zvolte „Telefon“ a stiskněte hlavní ovladač.



2. Zvolte „A - Z“ a stiskněte hlavní ovladač.
3. Abyste omezili počet zobrazených záznamů, zvolte počáteční písmeno požadovaného záznamu a stiskněte hlavní ovladač.

4. Vyberte požadovaný záznam a stiskněte hlavní ovladač.



5. Zvolte „Anrufen“ (volat) a stiskněte hlavní ovladač.  
Je volán vybraný účastník.

Když jsou v mobilním telefonu uložena různá telefonní čísla pod jedním jménem, např. služební číslo a soukromé číslo, bude jméno pro každé telefonní číslo zobrazeno jednou.

Můžete změnit jedno z telefonních čísel uložných v telefonním seznamu tak, abyste zavolali např. na vedlejší číslo.

1. Zvolte „Telefon“ a stiskněte hlavní ovladač.
2. Zvolte „A - Z“ a stiskněte hlavní ovladač.
3. Vyberte požadovaný záznam a stiskněte hlavní ovladač.
4. Zvolte „Ziffern anhängen“ (přidat číslice) a stiskněte hlavní ovladač.
5. Změňte telefonní číslo.
6. Zvolte „Nummer wählen“ (volit číslo) a stiskněte hlavní ovladač.

**Volba telefonního čísla uloženého v seznamu**  
Pro výběr záznamu ze seznamu a navázání spojení:


01 40 0 013 376.swf

Nový kartá


file:///D:/mbx%20FLASH/BMW/BMW%20E61%20přůčka/přůčka%20ovládání/ost/01%2040%200%20013%20376.swf

15 / 33

1. Zvolte „Telefon“ a stiskněte hlavní ovladač.
2. Vyberte seznam a stiskněte hlavní ovladač:
  - „Top 8“
  - „Wahlwiederholung“ (opakovaná volba)
  - „Entgangene Anrufe“ (zmeškané hovory)
  - „Angenommene Anrufe“ (přijaté hovory)




3. Vyberte požadovaný záznam a stiskněte hlavní ovladač.



4. Zvolte „Anrufen“ (volat) a stiskněte hlavní ovladač.  
Je volán vybraný účastník.

**Vymazání jediného záznamu**


1. Vyberte požadovaný záznam ze seznamu a stiskněte hlavní ovladač.
2. Zvolte „Löschen“ (vymazat) a stiskněte hlavní ovladač.



Záznam bude vymazán.

**Vymazání celého seznamu**

1. Vyberte záznam ze seznamu a stiskněte hlavní ovladač.
2. Zvolte „Alle Nummern löschen“ (vymazat všechna čísla) a stiskněte hlavní ovladač.





3. Případně zvolte „Ja“ (ano) a stiskněte hlavní ovladač.  
Seznam se vymaže.

**Tlačítka pro oblíbené položky/přímou volbu\***  
Pod tlačítka pro oblíbené položky/přímou volbu můžete uložit telefonní čísla, viz Příručka pro majitele vozu.

**Volba DTMF tónů**  
DTMF kód se používá pro přístup ke službám sítě nebo k ovládání zařízení, jako je např. dálkové ovládání záznamníku.



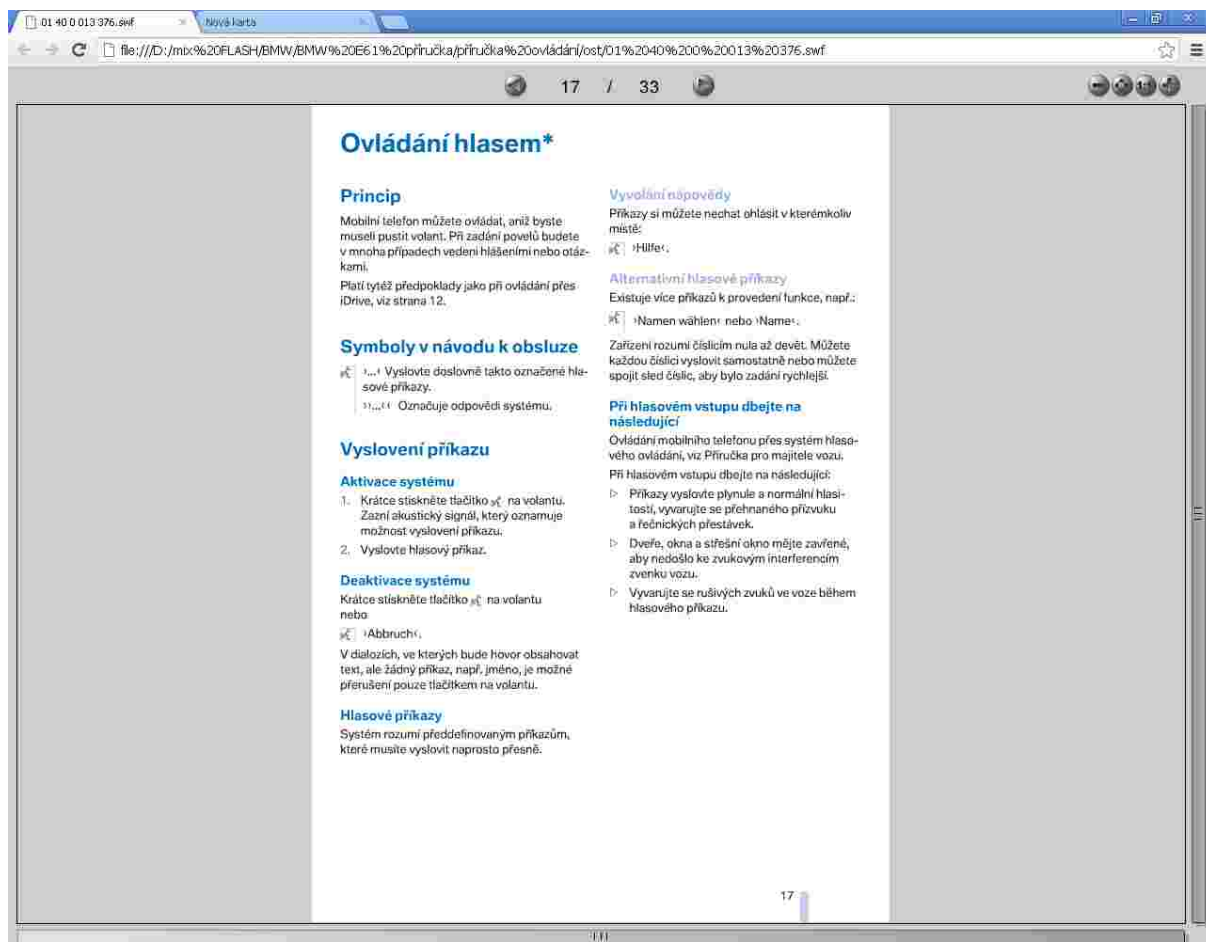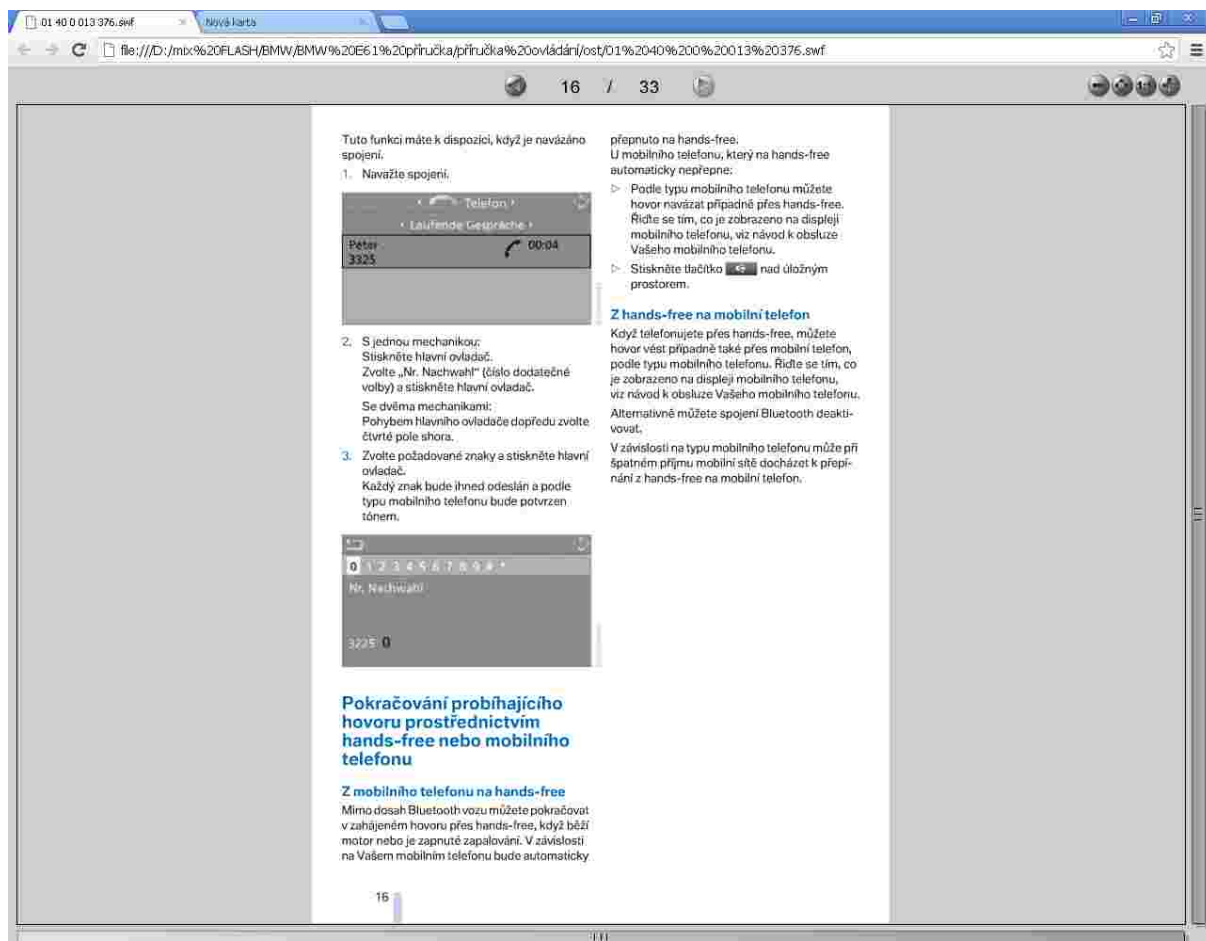

01 40 0 013 376.swf

Nový kartá

file:///D:/mbx%20FLASH/BMW/BMW%20E61%20přručka/přručka%20ovládání/ost/01%2040%200%20013%20376.swf


18 / 33

### Vytočení telefonního čísla – příklad

Krátce stiskněte tlačítko na volantu.

Vý hovore:	Hlasové ovládání odpovídá
»Nummer wählen«	»Bitte sprechen Sie die Nummer«
např. »089 12 34 56«	např. »089 12 34 56. Und weiter?«
»Wählen«	»Nummer wird gewählt«

### Nastavení hlasitosti hlášení

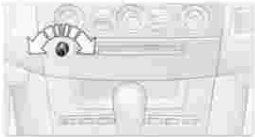

Během hlášení otáčejte knoflíkem. Tato hlasitost zůstává pro hlášení nastavená, i když nastavíte ostatní zdroje audiosignálu na minimum.

### Volání

#### Volba telefonního čísla

1. »Nummer wählen«.
2. Vyslovte telefonní číslo. U hovorů do zahraničí vyslovte »Plus« a pak telefonní číslo země.
3. »Wählen«.

Naváže se spojení s požadovaným účastníkem hovoru.

#### Práva telefonního čísla

Po zopakování namluveného pořadí číslic systémem je možné toto pořadí číslic vymazat.

1. »Nummer korrigieren«

Číslice budou vymazány.

#### Hlasový telefonní seznam\*

U vozů s jednou mechanikou pro audio CD a navigační DVD musí být založen hlasový telefonní seznam. Tedy nemůžete vyvolat telefonní čísla v mobilním telefonu nebo na SIM kartě hlasovým příkazem a také je tam nelze hlasovým příkazem uložit.

#### Uložení záznamu

Můžete si vytvořit osobní hlasový telefonní seznam s maximálně 50 telefonními čísly.

#### Vymazání telefonního čísla

1. »Löschen«.

Všechny dosud zadané číslice jsou vymazány.

#### Vyvolání záznamů telefonního seznamu

U vozů s oddělenými mechanikami pro audio CD a navigační DVD mohou být automaticky vyvolány záznamy telefonního seznamu z paměti Vašeho mobilního telefonu.

1. »Namen wählen«.
2. Na vyžádání systému vyslovte jméno.
3. Dotaz potvrďte příkazem »Ja«.

18

01 40 0 013 376.swf

Nový kartá

file:///D:/mbx%20FLASH/BMW/BMW%20E61%20přručka/přručka%20ovládání/ost/01%2040%200%20013%20376.swf

19 / 33

a jmény. Záznam se skládá vždy ze jména a telefonního čísla.

1. »Namen speichern«.

Je vyvolán dialog k uložení jména.

2. Vyslovte jméno. Doba pro vyslovení jména v hlasovém telefonním seznamu Vašeho hlasového ovládání nesmí překročit cca 2 sekundy.
3. Po vyžádání systémem vyslovte telefonní číslo.
4. Pro uložení telefonního čísla: »Nummer speichern«.

### Vytočení záznamu telefonního čísla

1. »Namen wählen«.

Je vyvolán dialog k volbě záznamu.

2. Na vyžádání systému vyslovte jméno.
3. Dotaz potvrďte příkazem »Ja«.

### Přečtení záznamů

Můžete si přečíst všechny záznamy z Vašeho telefonního seznamu hlasového ovládání podle pořadí vložení a vybrat si určitý záznam pro navázání spojení.

1. »Telefonbuch vorlesen«.

Je vyvolán dialog ke čtení telefonního seznamu.

2. »Nummer wählen«, jakmile je přečten požadovaný záznam.

### Opakovaná volba

Pro opětovné zvolení naposled voleného telefonního čísla:

1. »Wahlwiederholung«.

### Vymazání záznamu hlasového telefonního seznamu

Můžete vymazat každý záznam z hlasového telefonního seznamu.

1. »Namen löschen«.

Je vyvolán dialog k vymazání záznamu.

2. Na vyžádání systému vyslovte jméno.
3. Dotaz potvrďte příkazem »Ja«.

### Vymazání všech záznamů hlasového telefonního seznamu

1. »Telefonbuch löschen«.

Je vyvolán dialog k vymazání telefonního seznamu.

2. Dotaz potvrďte příkazem »Ja«.
3. Opětovný dotaz potvrďte příkazem »Ja«.

19

